

MONTAGE-INSTRUCTIES


Langsverbinding voor 4-zijdige bedomranding

hoogte bedpoten = 150 tot 180mm




Bedding Group

versie: november 2015

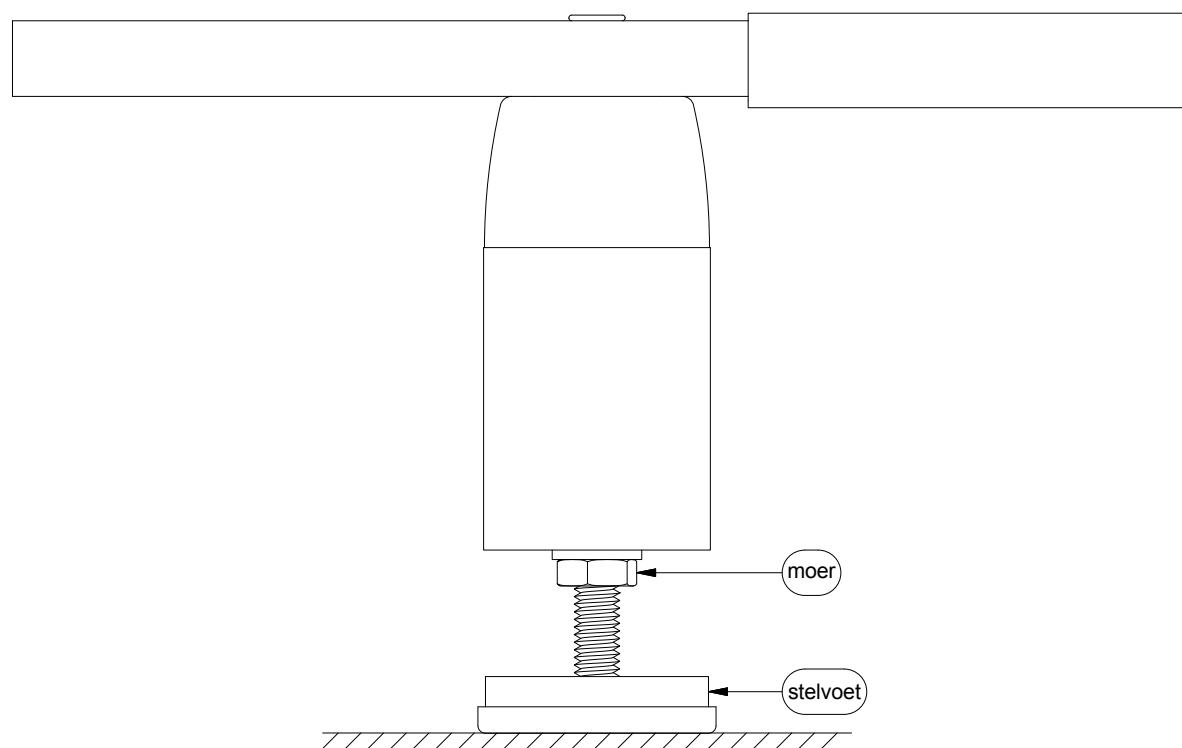

Stap 5.


Draai de stelvoet naar beneden tot hij contact maakt met de vloer.
Draai vervolgens de moer naar boven en span deze aan. (de afdekhuls wordt op deze tekening niet getoond)

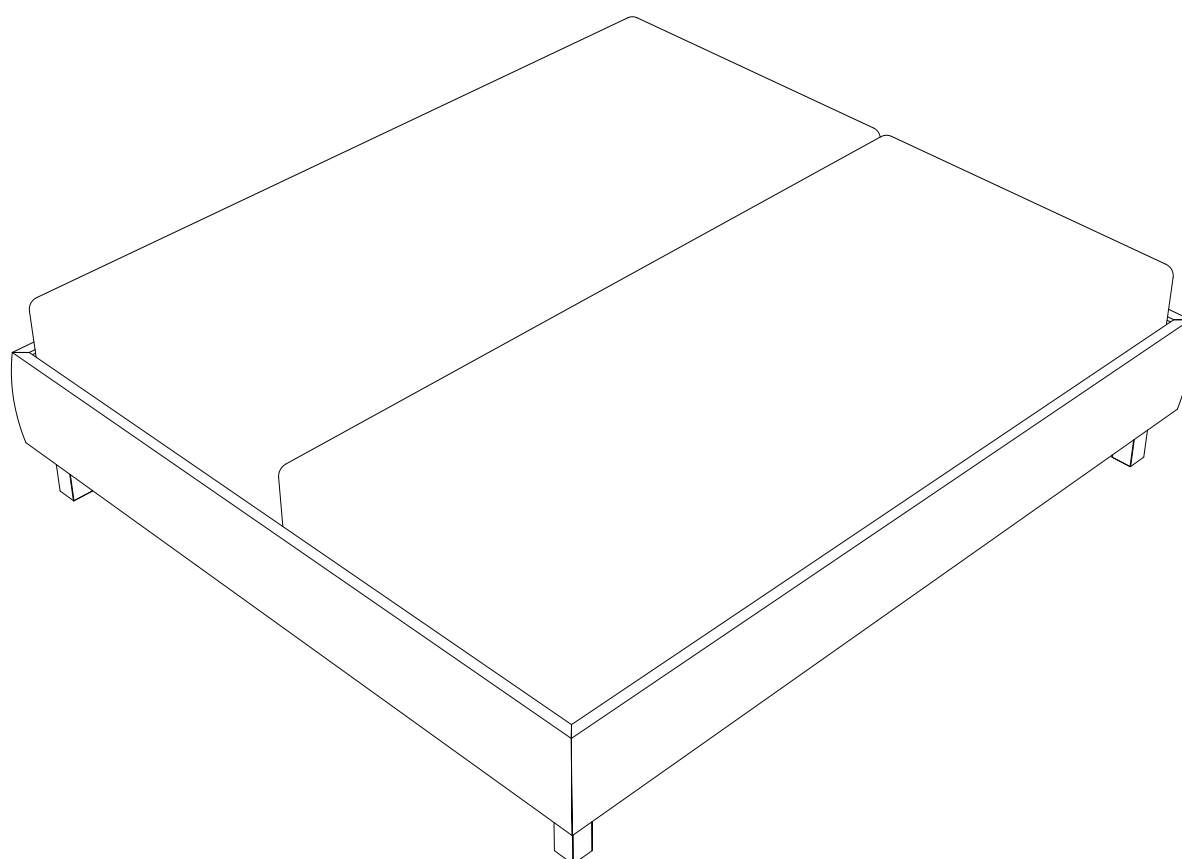

Stap 6.


De bedomranding is nu volledig klaar.
Plaats de lattenbodems en de matrassen in de bedomranding.

Deze handleiding is een aanvulling op de montagehandleiding van een 4-zijdige bedomranding. Monteer de 4-zijdige bedomranding voor u de langsverbinding monteert.

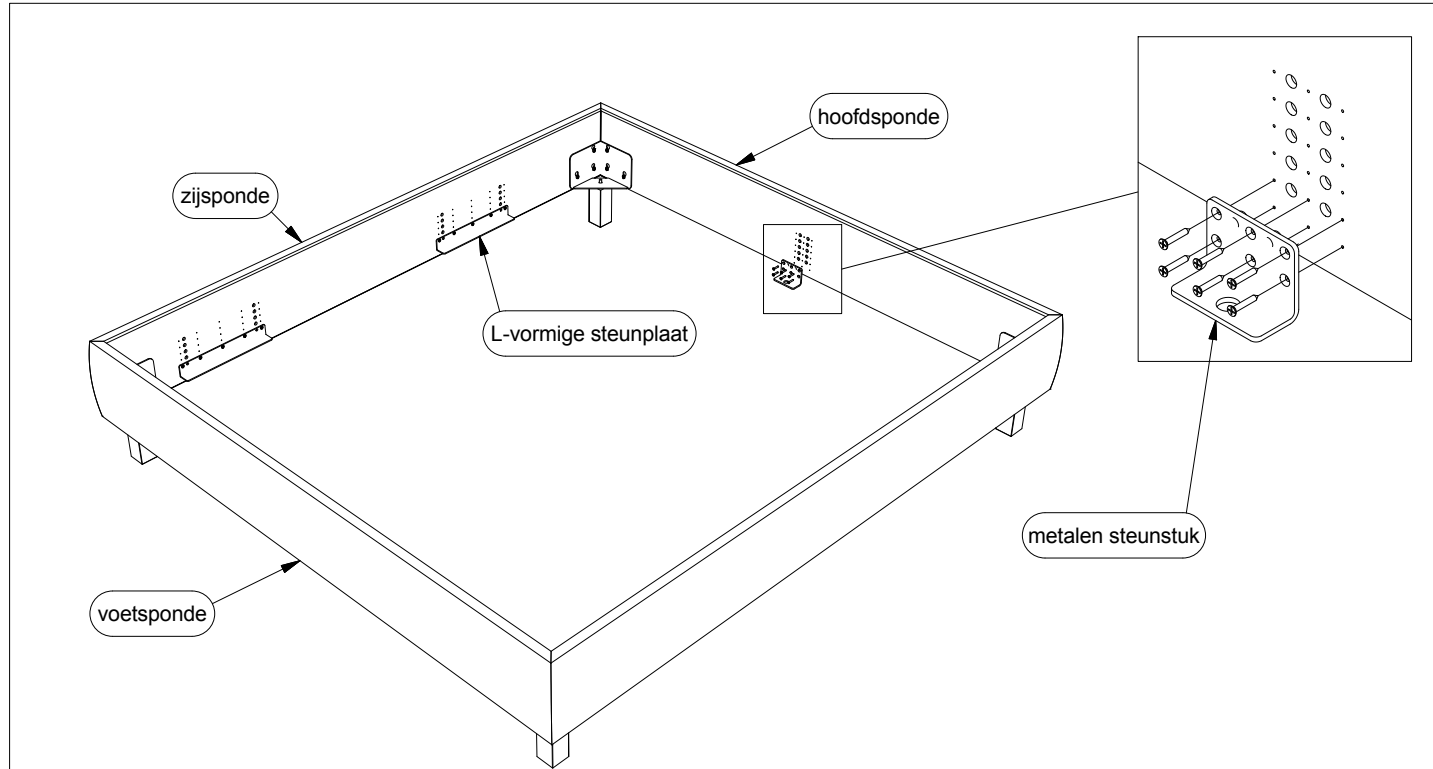


Stap 1.

Monteer de metalen steunstukken op de hoofd- en voetspande van de 4-zijdige bedomranding. Gebruik hiervoor telkens 6 schroeven. Zorg er voor dat het steunstuk op de zelfde gatenrij als die van de L-vormige steunplaten gemonteerd wordt. In het bovenstaand voorbeeld zijn er nog 4 rijen boringen zichtbaar boven de L-vormige steunplaat. Dat moet dus ook het geval zijn na de montage van het metalen steunstuk.

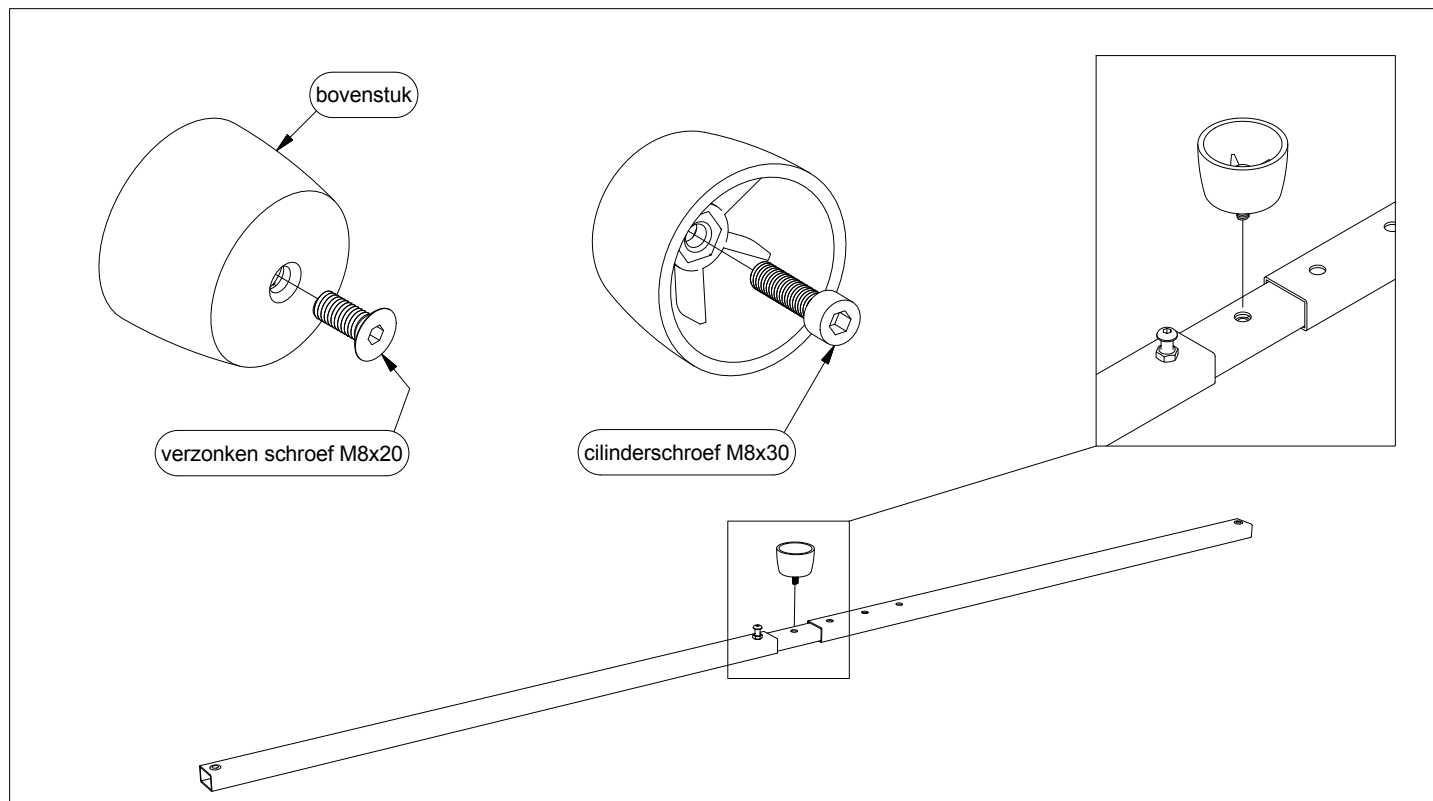

Stap 2.

In de doos van de koppelpoot vindt u het bovenstuk van de kunststof poot. Haal de verzonken schroef uit het bovenstuk. Plaats vervolgens de cilinderschroef M8x30, langs de andere kant in het bovenstuk van de kunststofpoot. Schroef vervolgens het bovenstuk van de kunststofpoot, dmv een inbus sleutel, stevig vast aan de onderzijde van de langsverbinding.

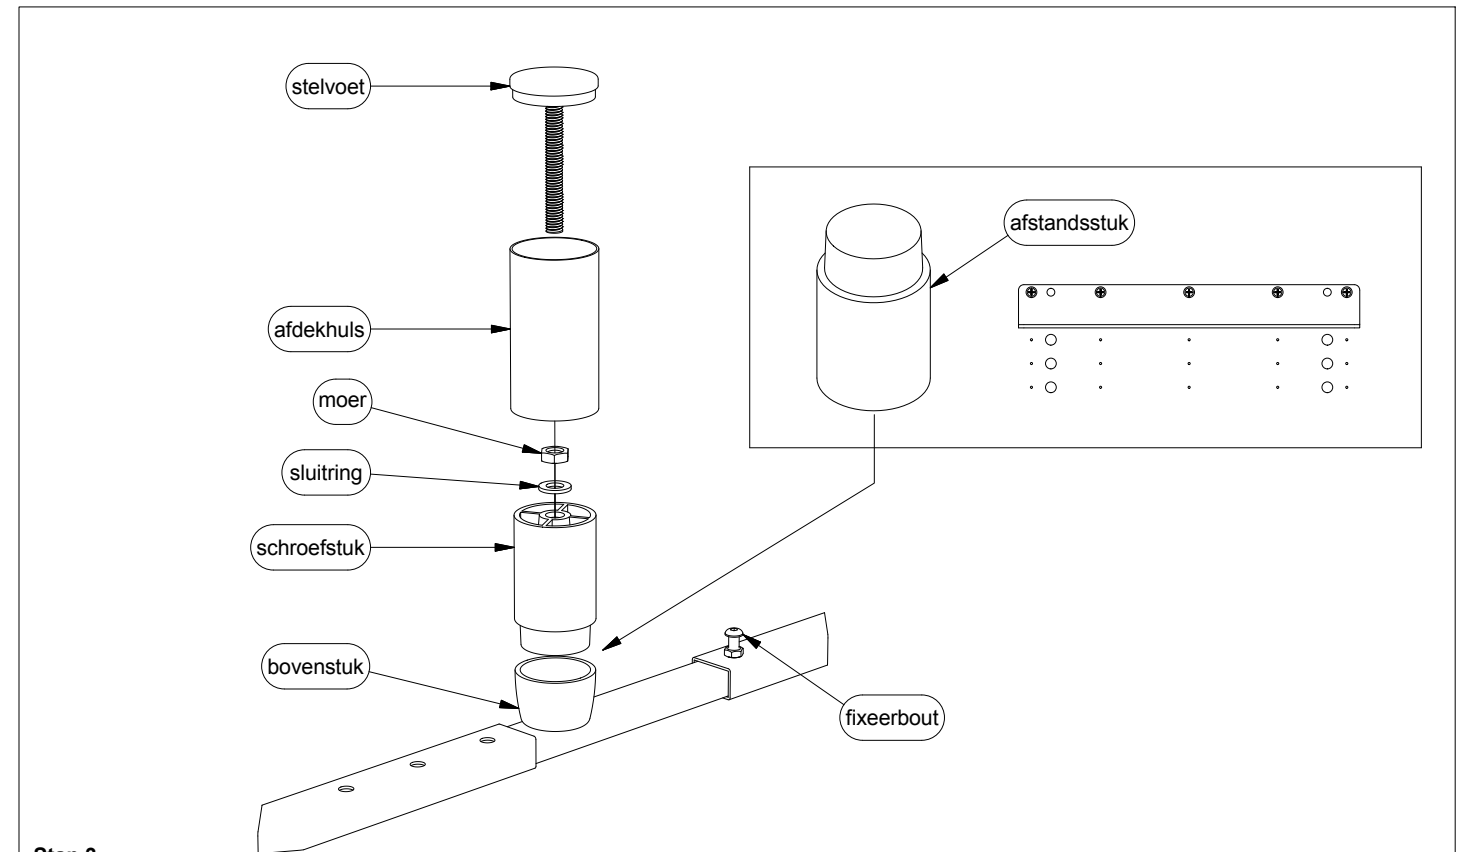


Stap 3.

Vervolledig de kunststof poot door het schroefstuk stevig op het bovenstuk te drukken. Breng vervolgens de afdekhuls en de stelvoet aan. Draai de stelvoet helemaal in. Zorg er tevens voor dat de sluitring en de moer zijn aangebracht.

OPGELET: Indien de L-vormige steunplaten en het steunstuk op de bovenste positie zijn bevestigd, dient u nog een afstandsstuk tussen het bovenstuk en het schroefstuk te plaatsen. (zie tekening rechtsboven)

Draai de fixeerbout los nadat de kunststofpoot volgens bovenstaande instructie werd bevestigd.

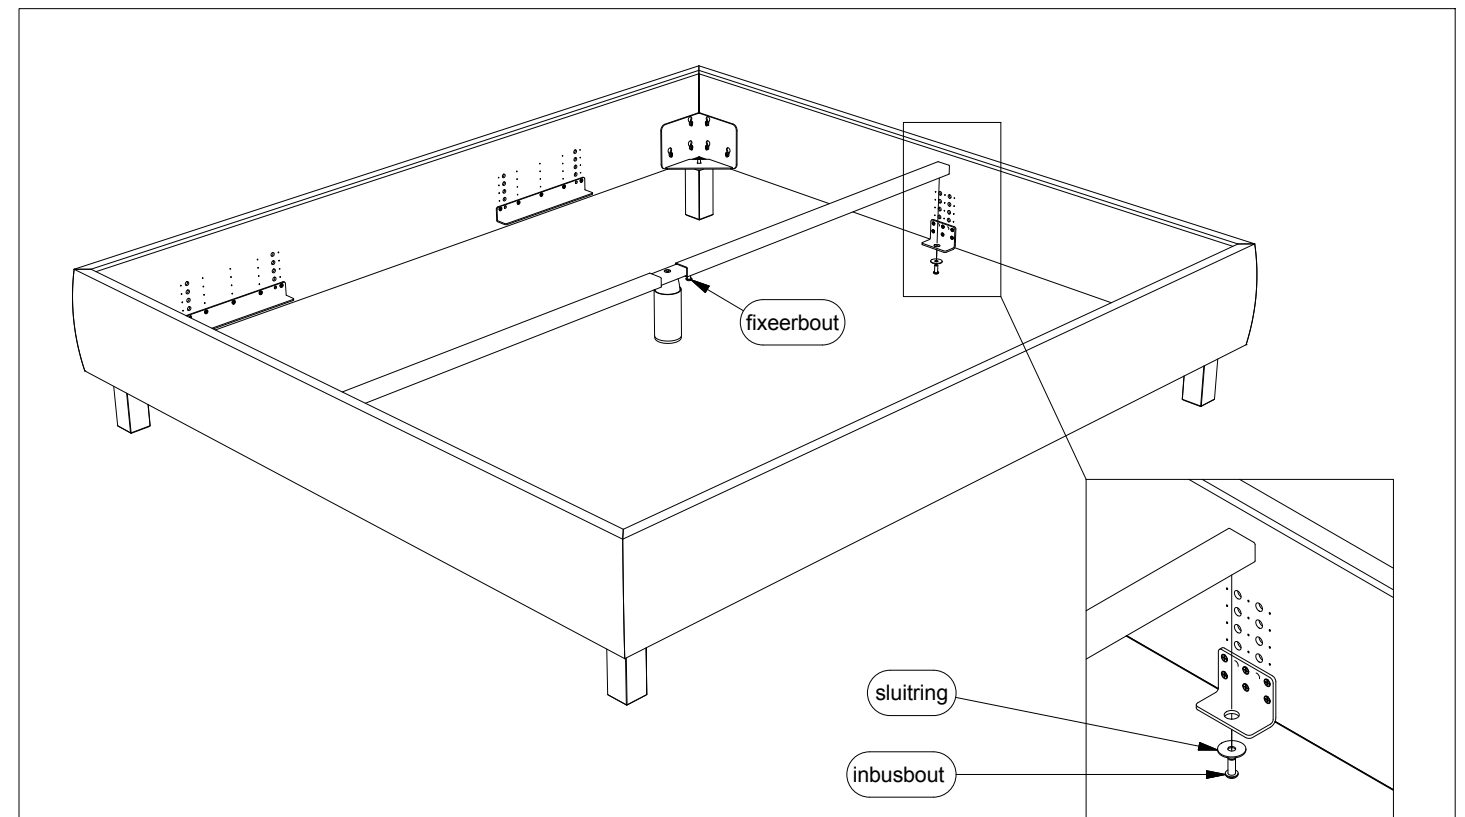

Stap 4.

Plaats de langsverbinding op de steunstukken. Zet de langsgelieder vast dmv de sluitring en de inbusbout. Zet zowel hoofd- als voeteind vast. Draai de fixeerbout in het midden van de langsgelieder stevig vast zodat de telescopische werking van de langsverbinding vastgezet wordt.